


Chockventilernas grundinställningar

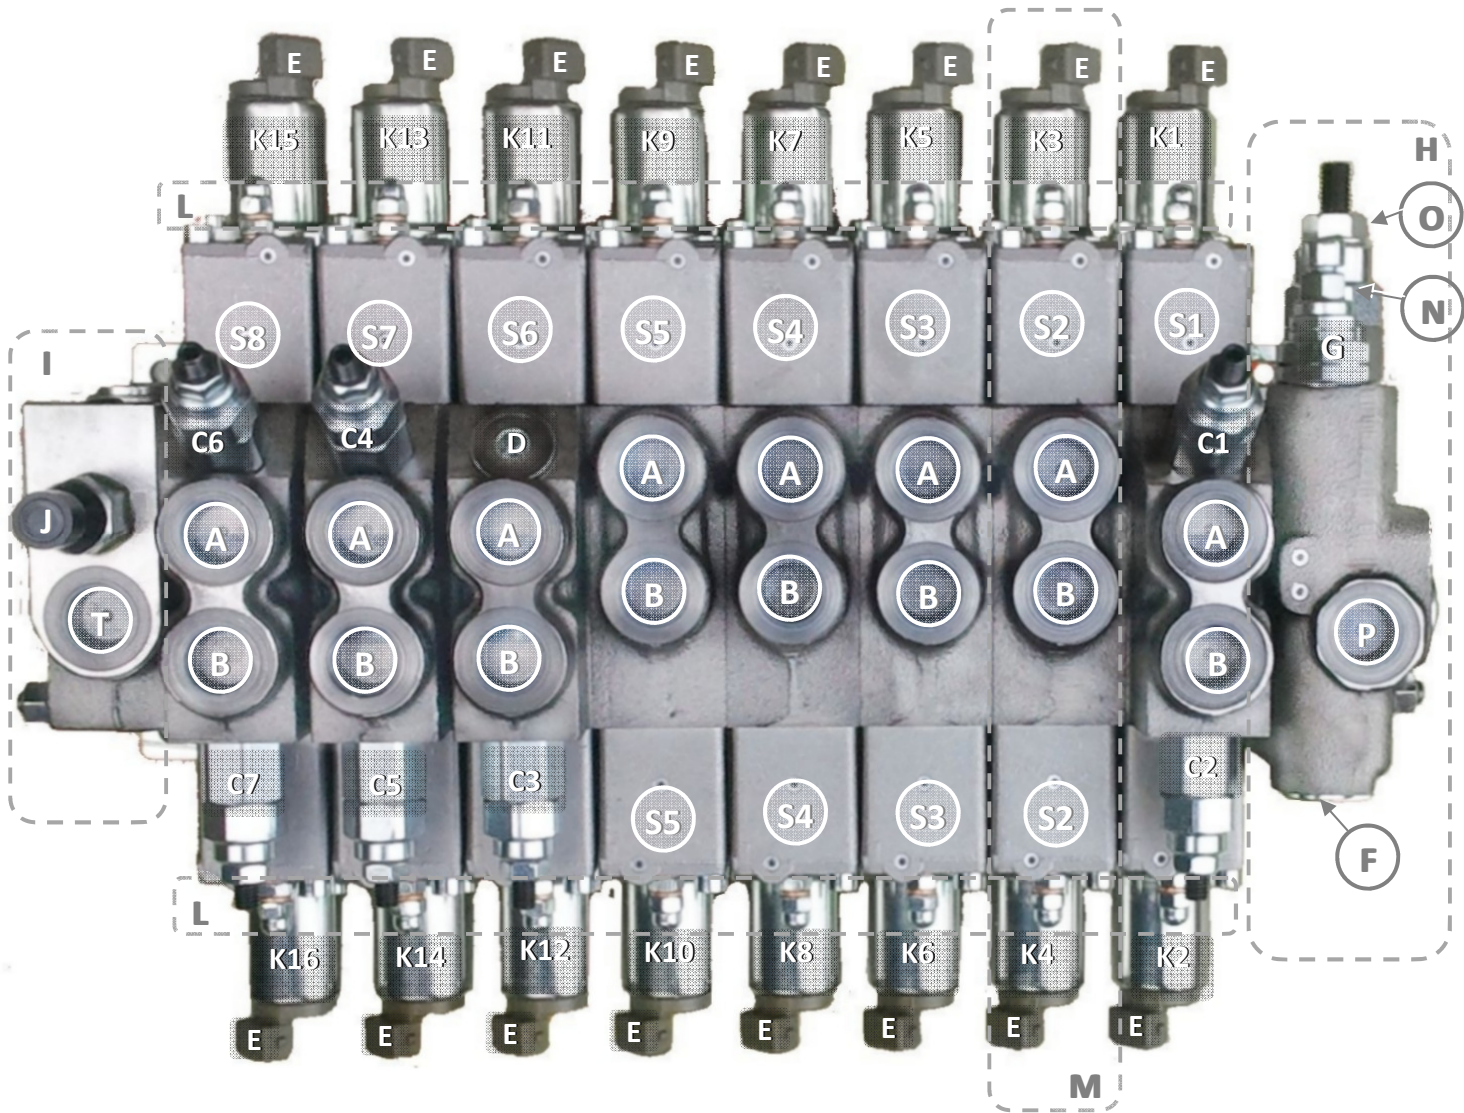

C1 = 160 BAR
C2 = 160 BAR } Sväng

C3 = 100 BAR (bomförlängningen—ut)

D = Bomförlängningen—in: Plugg = Huvudöverströmmarens tryck

C4 = 180 BAR
C5 = 180 BAR } Huvdbommen

C6 = 180 BAR
C7 = 180 BAR } Lillbommen

O = 175 BAR (huvudöverströmmaren)

Ifall trycket i chocken: C4, C6 eller C7 är mindre än huvudöverströmmarens tryck, leder det till att chocken kan lämna och läcka och bommen börjar rasa.



ROTEC
engineering