


Delarnas lägen och benämningar i en BC60/8 LS styrventil

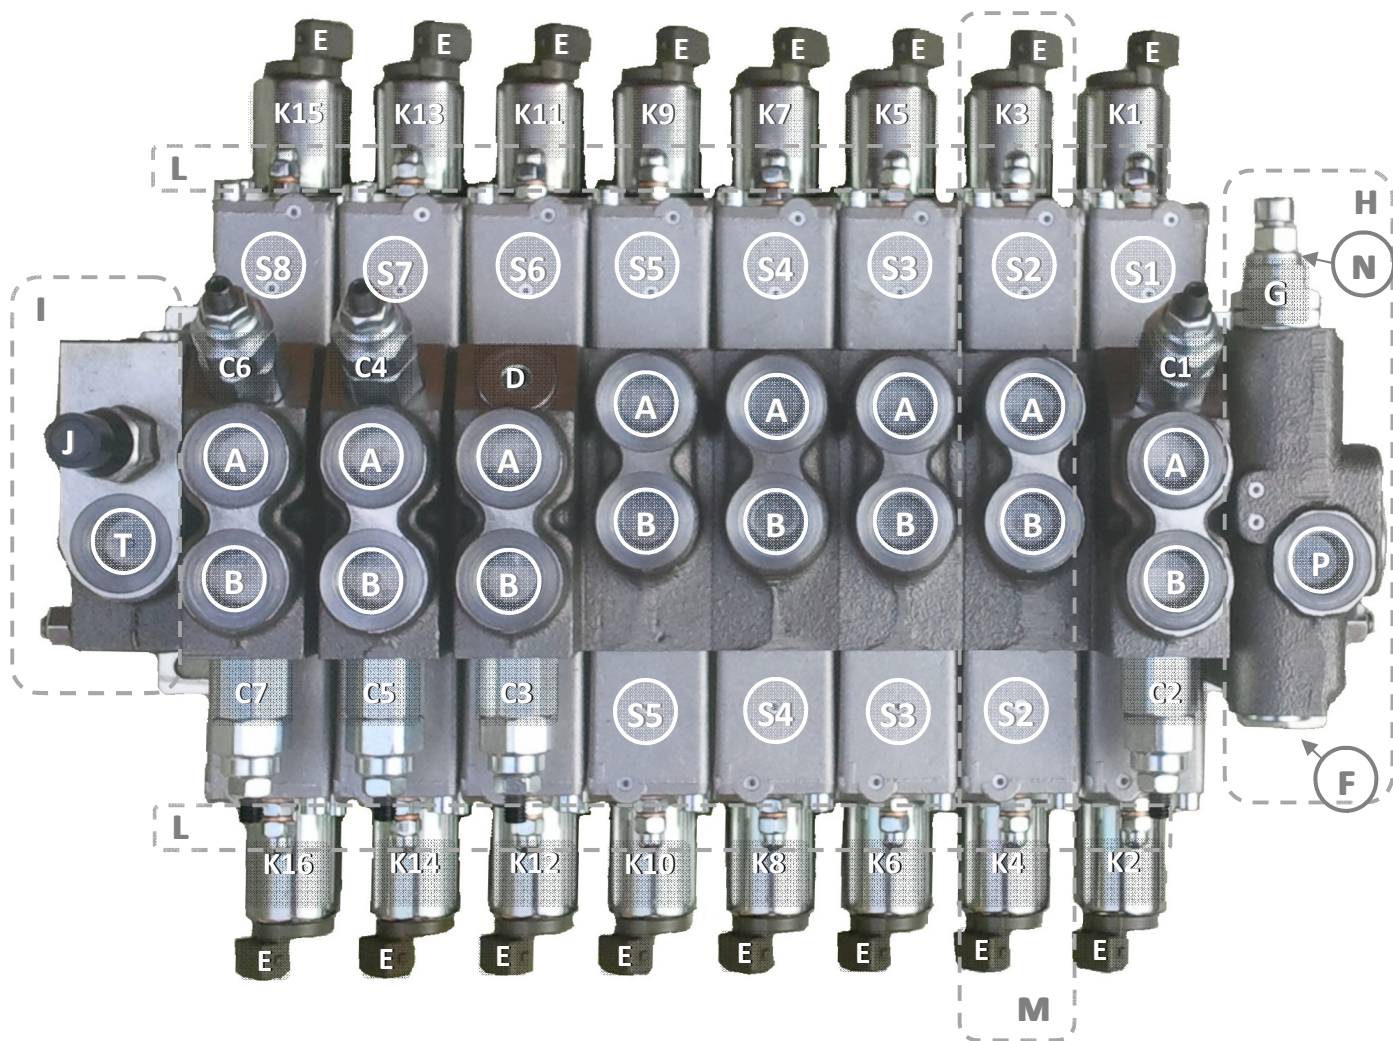

- | | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|
| A | A-port | K | Elspole (K1-K16) |
| B | B-port | L | Begränsningskruvar för spolrörelserna |
| C | Chockventil (C1-C7) | M | Sektion (i exemplet sektion nr 2) |
| D | Plug istället för chockventil | N | Justeringskruv för servotryck |
| E | Elspolens kontakttyp: Junion Power
Timer | S | Fjäderhus / nummer på sektionen |
| F | LS slangens kopplingspunkt | P | Inmatning av tryck |
| G | Servopatron | T | Tankanslutning |
| H | Pumpgavel | | |
| I | Tankgavel | | |
| J | Skyddsventil | | |