


BC60/2 LS lastarventil –delarnas namn och placeringar

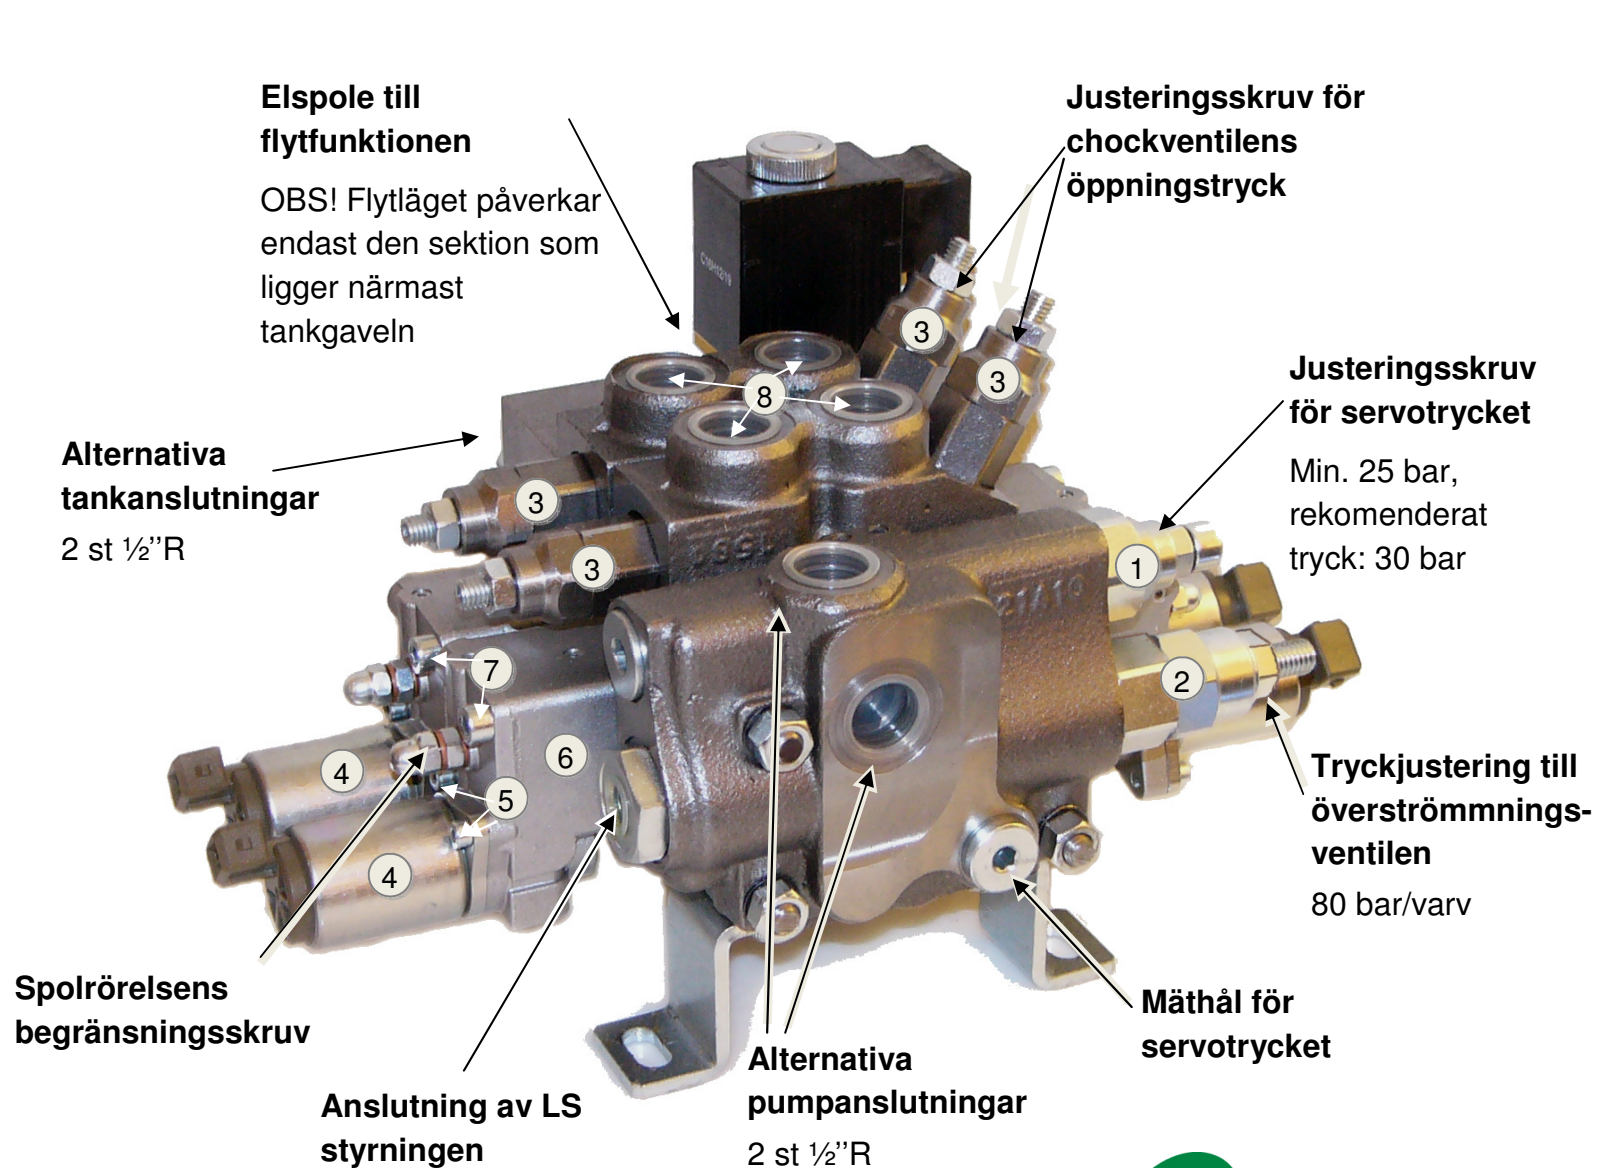

1. Reduceringsventil till servotrycket
2. Huvudöverströmningsventil
3. Chockventiler
4. Elspole
5. Fästskruv till elspole
6. Fjäderhus
7. Fästskruv till fjäderhus
8. Cylinderportar