

# SERIEANSLUTNING AV BC 60 LASTARVENTIL

1. Avlägsna pluggen TS (½" R)
2. Installera den koniska 1/4" pluggen i hålet (se bild 2). Pluggen skiljer åt rundpumpningskanalen och cylinderportarna från varandra.
3. Montera tillbaka TS-pluggen
4. Koppla tankanslutningen till T2
5. Serieanslutningen kopplas till T1 (½" R)

Bild 1:

FMS= Flytlägets magnetpole

P1 och P2 = alternativa inlopp

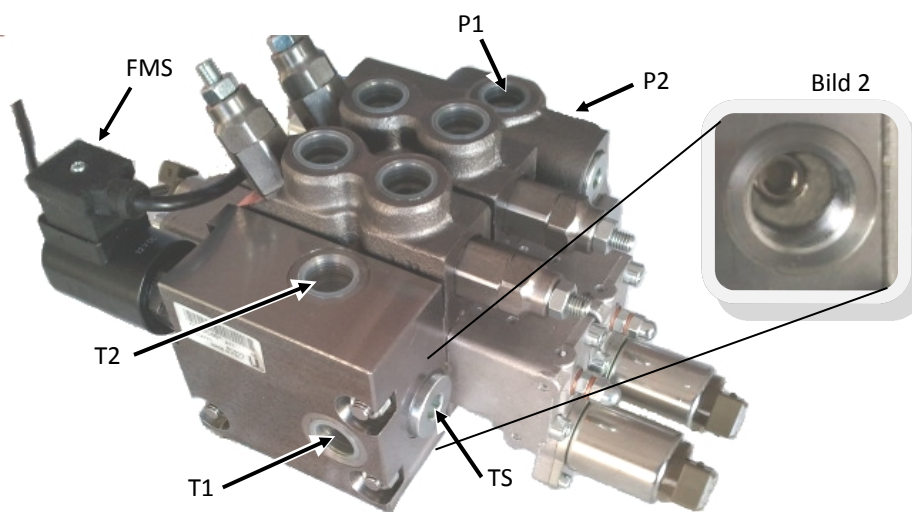


Bild 1