


# Osien sijainti ja nimitykset BC60/8 ohjausventtiilissä

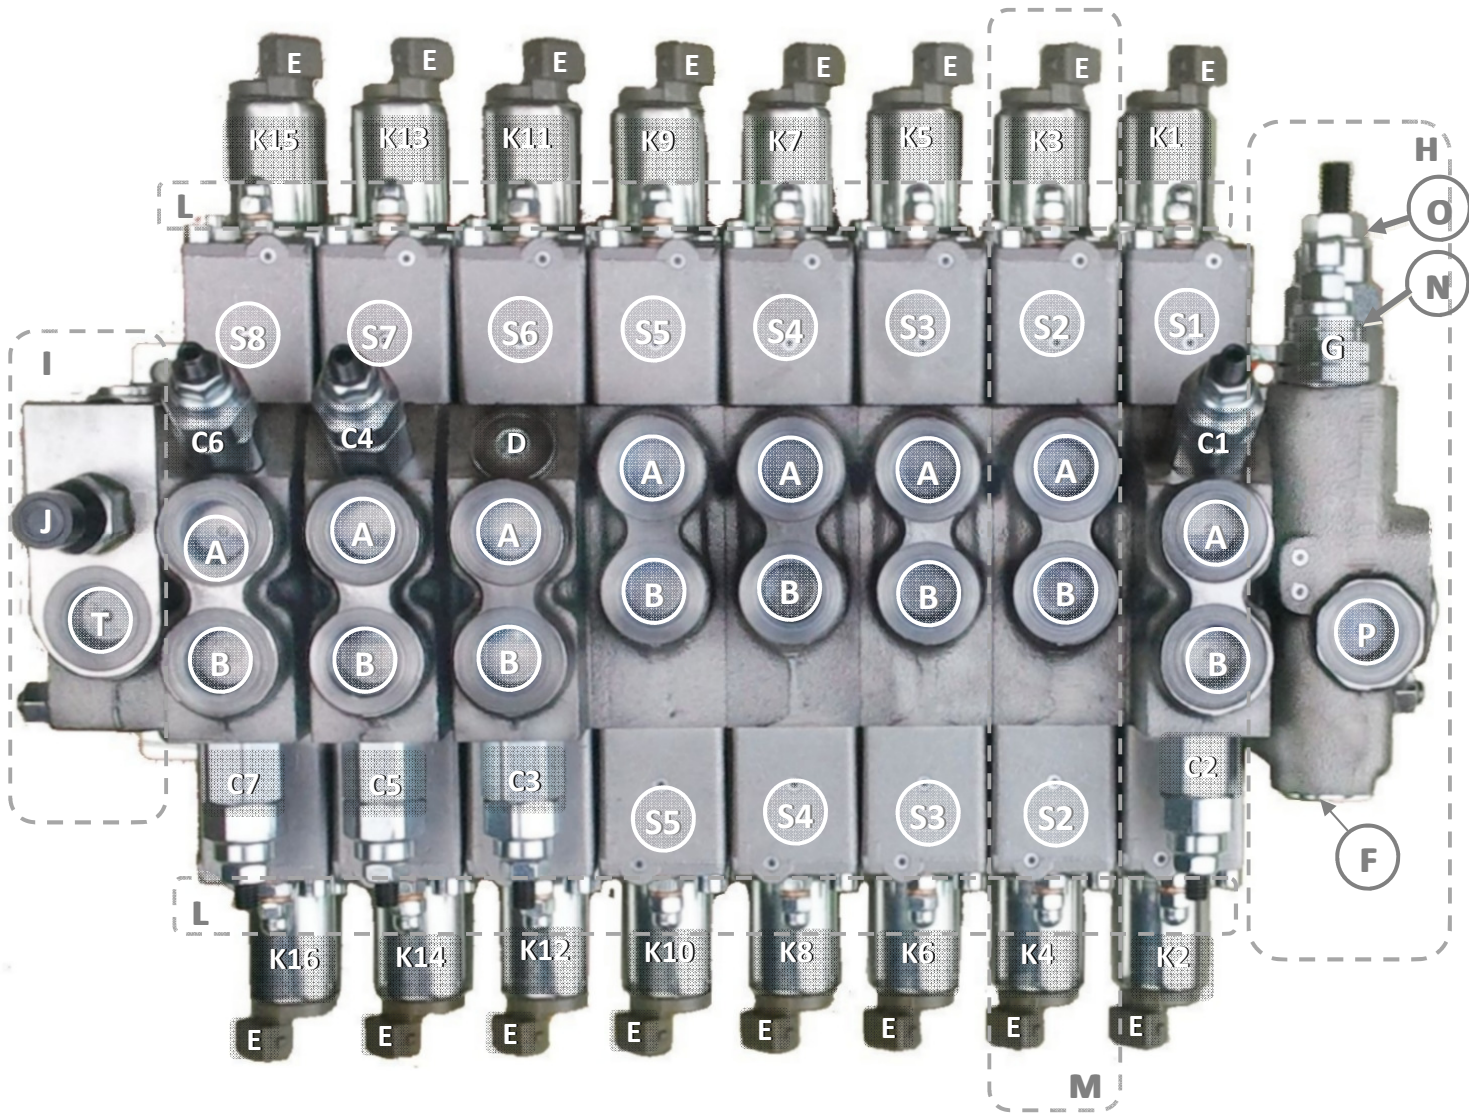

- |   |   |   |                               |
|---|---|---|-------------------------------|
| A | A-portti  | J | Suojaventtiili                |
| B | B-portti  | K | Propokela (K1-K16)            |
| C | Paineiskuventtiili, C1-C7 (kutsutaan myös "shokiksi") | L | Karan liikkeen rajoitinruuvi  |
| D | Tulppa paineiskuventtiin tilalle                      | M | Lohko (kyseessä lohko nro 2)  |
| E | Propokelan liitintyyppi : Junion Power Timer          | N | Servopaineen säätöruuvi       |
| F | Servokaran tulppa                                     | O | Päävaro / Päävaron säätöruuvi |
| G | Servopatruuna   | S | Jousipesä / lohkon nro        |
| H | Servopääty (kutsutaan myös pumppupäädyksi)            | P | Paineen syöttö                |
| I | Tankkipääty   | T | Tankkiliitântä                |



**ROTEK**  
engineering