


# Paineiskuventtiileiden vakioasetukset

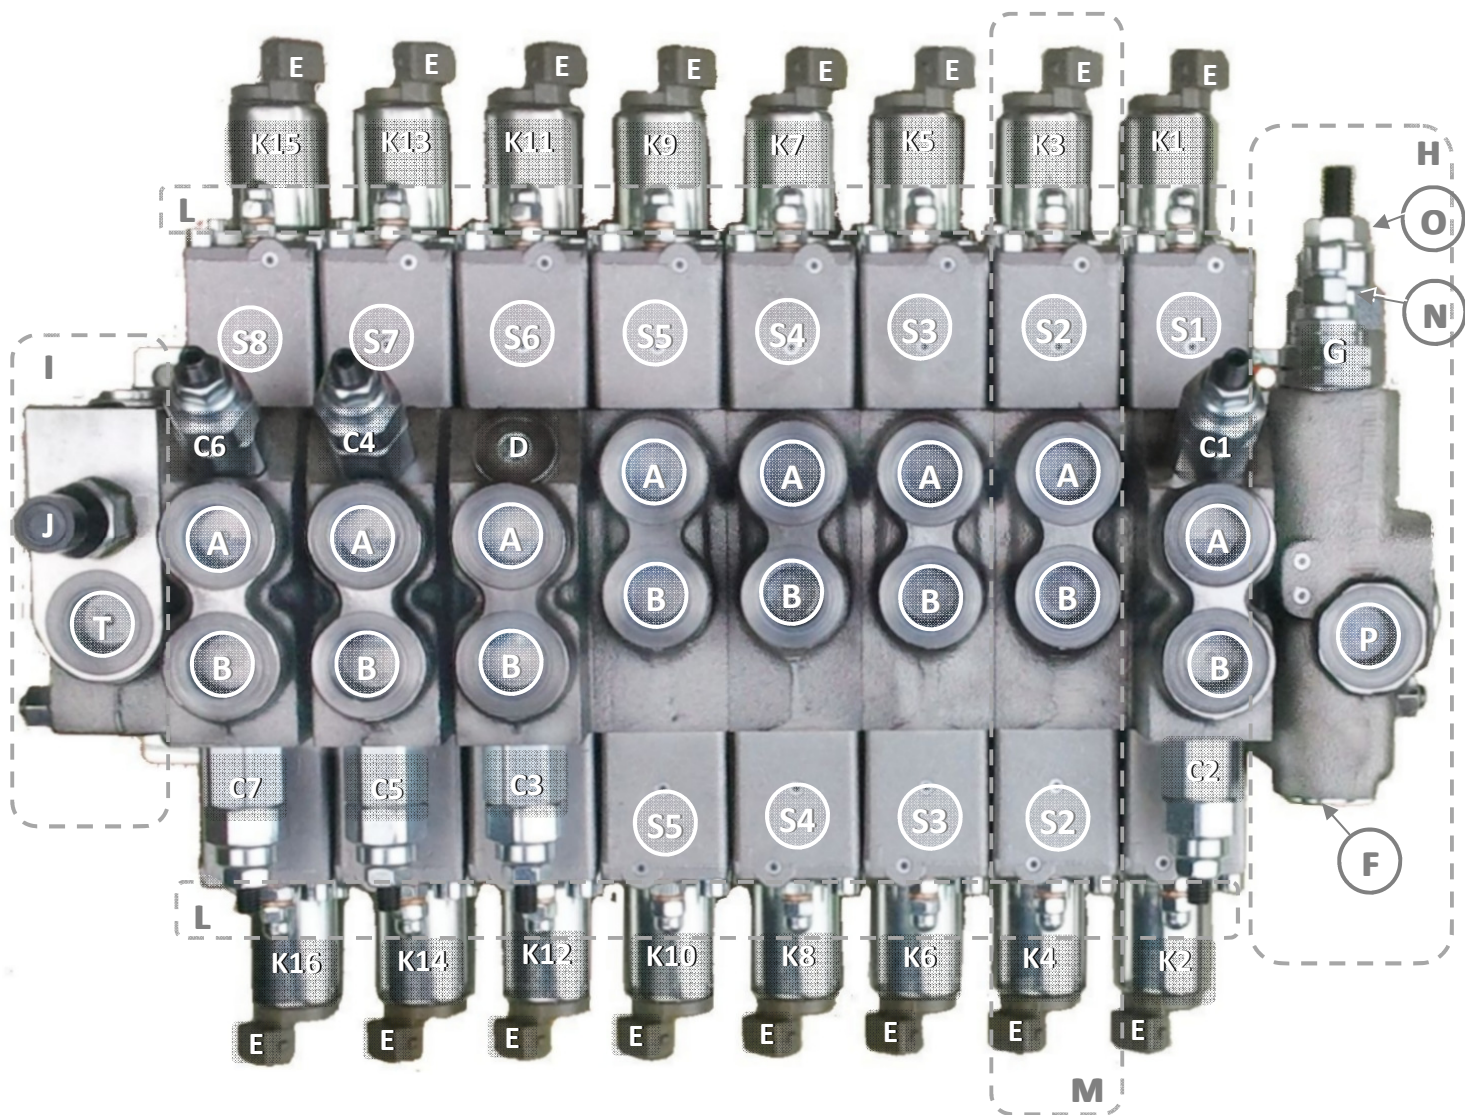

C1 = 160 BAR  
C2 = 160 BAR } Kääntö

C3 = 100 BAR (puominjatke—työntö)

D = Puominjatkeen vetosuunta: Tulppa = Päävaron paine

C4 = 180 BAR  
C5 = 180 BAR } Pääpuomi

C6 = 180 BAR  
C7 = 180 BAR } Siirtopuomi / pikkupuomi

O = 175 BAR (päävaro)

Jos C4, C6, C7 < päävaropaine → Puomi valuu / shokki jää vuotamaan



**ROTEC**  
engineering